Operaciones

Descongelamiento

El compartimiento inferior se descongela automáticamente cada vez que se detiene y el agua es recogida por un recolector especial, desde donde se evapora sola.



Desenchufar

Consejos Prácticos

Cómo Guardar los alimentos

- Líquidos: guárdelos en envases bien tapados. (Sólo en el gabinete).
- Frutas y verduras: póngalas en bolsas impermeables.
- Productos o comidas tibias o calientes: espere a que se enfríen antes de colocarlos dentro.
- Alimentos que despidan olores (pescado, cebolla, mariscos, etc.): guárdelos en envases herméticos.
- Deje espacio suficiente entre cada producto para que el aire circule libremente entre ellos.

El freezer

Descongélelo cuando la capa de escarcha tenga aproximadamente medio centímetro, ésto sucede unas dos veces al año. Siga los siguientes pasos:

- Ponga la perilla del termostato en posición «0» y desenchufe el refrigerador.
- Saque todos los alimentos y envuélvalos con papel para que no se descongelen.
- Deje la puerta abierta hasta que la escarcha esté blanda.
- Retire el agua descongelada y los restos de escarcha con un paño absorbente y luego reubique los alimentos dentro.
- Ponga la perilla del termostato al frío máximo durante una hora para que los alimentos recuperen su punto de congelación y luego vuelva a la temperatura deseada.

Nota importante

No deje alimentos en el interior del refrigerador si no lo usará por varios días. Sáquelos y después de limpiarlo, secarlo y desenchufarlo, deje la puerta semi abierta. Así evitará que se produzcan malos olores.

Información Adicional

Mantención y Limpieza

Límpielo cada 15 días, pero antes desenchúfelo.

- No use paños o esponjas ásperas ni detergentes abrasivos.
- Limpie su interior con un paño suave mojado en una mezcla de agua con bicarbonato, cuidando que no entre líquido en la zona del termostato.
- Para limpiar el exterior de su refrigerador, use un paño humedecido en agua jabonosa.
- Mantenga limpio el colector de agua, así evitará la caída de agua al interior del refrigerador.

Desenchufado

Paño suave

Agua con bicarbonato

Información Adicional

Cuidados



- No guarde botellas con líquido en el freezer; en especial bebidas con gas, ya que las botellas pueden reventar.
- Evite abrir la puerta muchas veces o dejarla abierta durante largo rato. Así el artefacto trabajará menos y ahorrará electricidad.
- Si acaba de abrir y cerrar la puerta del freezer, no vuelva a abrirla antes de que ya hayan pasado algunos minutos, pues el aire frío crea un vacío que dificulta su apertura.
- No remueva el hielo con cuchillos u otros objetos puntudos, ya que puede perforar la placa del freezer y perder el gas refrigerante. En este caso, la garantía no cubre la falla.
- Evite que los niños jueguen colgándose de las manillas o puertas del refrigerador, ya que se desnivelarán y no cerrará bien, produciendo un gasto extra de energía.
- Retire con cuidado los productos del congelador. La baja temperatura del hielo puede causar quemaduras o heridas si se produce contacto con la piel.
- Al menos una vez al año, limpie la parte posterior de su refrigerador (condensador térmico y motocompresor) utilizando un pincel seco o una aspiradora.
- Limpie de vez en cuando el depósito evaporizador con un paño humedecido en agua jabonosa.
- Limpie el freezer sólo cuando lo decongele.

ADVERTENCIA

LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENCIÓN O USO INADECUADO O DEFECTUOSO DE ESTE ARTEFACTO PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS A LA PROPIEDAD Y/O A LAS PERSONAS. LEA COMPLETAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ENTREGADO CON ESTE ARTEFACTO Y SIGA LAS MISMAS, EN EL USO DE ESTE. ANTE CUALQUIER DUDA LLAME AL TELEFONO DE SERVICIO TECNICO NO 800 22 07 07. ANTE UNA EMERGENCIA, CORTE EL SUMINISTRO DE GAS Y/O ELECTRICIDAD Y LLAME AL SERVICIO RESPECTIVO DE SU PROVEEDOR DE GAS Y/ O ELECTRICIDAD.

Especificaciones Técnicas

Modelos Progress Tipo	3605/3603/3603SG (2P340FD)	3405/3403/3403SG (2P290FD)	3705 XF/3705SG (2P330FD)	3805 XF/3805 SG (2P380FD)
Volumen bruto total (lts)	340	290	330	380
Volumen bruto congelador (lts)	77	77	117	117
Alto (mm)	1665	1480	1665	1865
Ancho (mm)	607	607	607	607
Fondo (mm)	600	600	600	600
Peso Neto (kg)	49.3	45.3	50.3	57.5
Temperatura congelador (°C)	-18	-18	-18	-18
Estrellas	4	4	4	4
Capacidad congelamiento	3.5 kg/24 hrs	3.5 kg/24 hrs	5 kg/24 hrs	4.5 kg/24 hrs

Nota Importante

Su refrigerador posee una unidad de frío que, de acuerdo a normas internacionales, le permite obtener la clasificación de "4 estrellas". Esto significa que su refrigerador alcanza en el freezer, bajo condiciones normales, una temperatura igual o inferior a -18 °C y una determinada capacidad de congelación diaria de alimentos frescos, según se indica en las especificaciones técnicas de cada modelo.

Problemas y Soluciones

Problema	Solución
El refrigerador no funciona.	a) Verifique si hay corte de energía eléctrica. b) Revise si hay corte o quemadura en el enchufe o cordón. c) Verificar si el enchufe esta conectado. d) Verificar si hay una baja en la energía eléctrica.
La temperatura no es suficientemente fría.	a) Verifique si el controlador de temperatura está en la ubicación correcta. b) Compruebe si hay exceso de almacenamiento de alimentos. c) Verifique si existe una buena ventilación alrededor del aparato. d) Verifique si se ha almacenado algún alimento caliente o se abre la puerta con demasiada frecuencia
El refrigerador hace ruido.	Verifique: a) Que esté bien nivelado y que no se encuentre en contacto con muebles o artefactos que puedan causar ruidos por vibración. b) Que los tubos de refrigeración, ubicados en la parte posterior, no se hayan deformado por efecto de traslado o instalación y que estén topando contra algo. Si es así, trate de enderezarlo con mucho cuidado.
Si tiene agua en el interior.	Compruebe: a) Que no esté tapado el colector de agua. Si lo está,límpielo con un palillo plástico. b) Que no hayan alimentos calientes en el interior, producen mucho vapor. c) Que los líquidos estén tapados y las verduras en bolsas impermeables. d) Que los alimentos o envases no estén tocando la zona de enfriamiento del gabinete.

Nota Importante

Este aparato posee un gas ecológico pero inflamable en su aislación, tenga precaución al momento de desecharlo y no lo arroje al incinerador o al fuego.

Sonidos Normales de Operación en su Refrigerador EUROSYSTEM

Evaporador (freezer)

La circulación del gas refrigerante a través del evaporador puede crear un sonido de ebullición o burbujeo.

Aislación del refrigerador

La aislación de espuma rígida tiene una excelente capacidad de aislamiento y alta eficiencia enérgetica, sin embargo tiene tendencia a amplificar los sonidos.

Control de temperatura

Este componente puede producir un sonido de "click" cuando el refrigerador se conecta o desconecta.

Compresor

Los actuales compresores son de mayor eficiencia y operan con más velocidad que los antiguos, pudiendo originar un sonido de zumbido o pulsaciones





Call Free : 800 22 10 22
Fax : 530 64 60
Casilla 246 - Correo 34
Las Condes, Santiago.

★★★★★

Visite nuestra página Web

www.fensa.com

Importante

Es normal que los bordes del Freezer se calienten cuando el refrigerador funciona. Esto se debe a que por allí pasa un tubo que lleva gas caliente, para evitar condensaciones

COD. 58126446 - R.5318 B - Contempo Gráfica

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REFRIGERADORES DOS PUERTAS EUROSYSTEM (FRIO DIRECTO)

Descripción del Producto

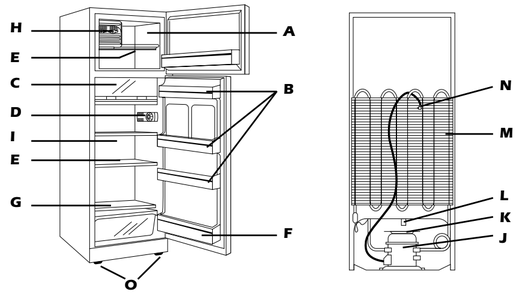

A Freezer
B Balcones para huevos y envases
C Compartimiento lacteos (solo modelo 3705 y 3805)
D Caja termostato y luz interior
E Bandejas o parrillas
F Balcon para botellas
G Gaveta de frutas y verduras
H Ice marker
I Zona de enfriamiento del gabinete
J Compresor
K Gaveta evaporación
L Colector desagüe
M Condensador
N Cordón alimentación
O Niveladores delanteros (2 unidades)

Preparativos

Instalación

• Usar los 2 niveladores delanteros, para mantener el nivel del aparato y disminuir el sonido producido por el compresor durante su funcionamiento.

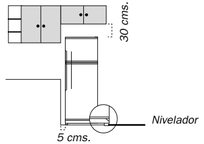

• Para una mejor ventilación mantener mínimo 30 cms. de distancia del techo y colocar los topes distanciadores en el respaldo que vienen en el interior del refrigerador. Este refrigerador no debe ser empotrado ni encerrado.

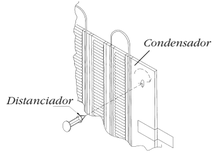

• Mantener alejado del exceso de calor y humedad.

• Evite que el refrigerador tenga contacto directo con fuentes de agua, para no dañar la pintura o los componentes eléctricos y provocar un corto circuito.

• No poner el cable de la alimentación eléctrica en lugares con altas temperaturas, tampoco dejar debajo del aparato, cualquier daño del cable, puede producir corto circuito o incendio.

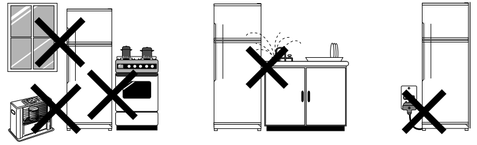

• Esperar mínimo 30 minutos para conectar el aparato a la red eléctrica.

• Usar solamente corriente de 220 V; no utilice adaptadores y enchufes múltiples.

• Después de conectar el aparato a la red eléctrica por primera vez, esperar de 3 a 4 horas para introducir los alimentos.

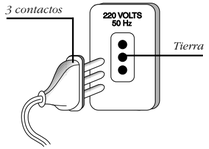

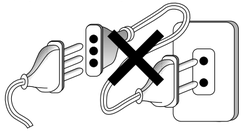

Recambio del cordón

Si se daña el cordón eléctrico, éste debe ser cambiado sólo por un Servicio Técnico Autorizado por el fabricante

Instalación (cont.)

Reemplazo de la Ampolleta

a) Desenchufe su refrigerador.

b) Desatornille la ampolleta ubicada en la zona posterior de la caja termostato.

c) Cámbiela por otra ampolleta transparente de 15W / rosca E14.

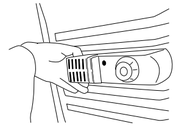

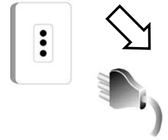

Nota Importante

Colocación de cable de tierra: Para su seguridad personal, este artefacto debe ser conectado a tierra, si la instalación de su domicilio no la posee, solicite un instalador autorizado para hacer dicha conexión. Jamás conectar el cable con cañerías de agua, gas o de teléfono.

Operaciones

Manejo Compartimientos

Balcones

Compartimiento para objetos pequeños y botellas: para sacarlos tire el compartimiento suavemente hacia arriba

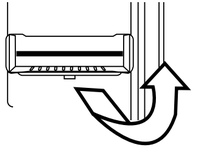

Tapa compartimiento «Lácteos» (solo modelos 3705 y 3805)

Para abrir se debe levantar y girar deslizándola por los rieles hacia atras.



Bandeja del Freezer

Para remover la bandeja del freezer flecte ligeramente el Ice Maker así podrá extraer los pines de la pared del freezer, luego mueva hacia arriba.



• Antes de usar su refrigerador retire las fijaciones indicadas con las flechas. (Solo modelos 3705 y 3805).



Nota Importante: El tubo de desague debe ser limpiado periódicamente.

Cómo retirar la parrilla freezer (Progress 3705 y 3805)

Levante levemente el extremo derecho.

Empujar hacia la derecha.

Mover hacia abajo e izquierda.

La parrilla saldrá de las perforaciones.



Regulación de la Temperatura

Puede hacerlo con la perilla ubicada en la caja termostato.

Seleccione con la perilla la temperatura que estime conveniente, tomando en cuenta la estación del año en que se encuentra. El termostato de su refrigerador regulará automáticamente la temperatura interior.

El 1 corresponde al frío mínimo y el 5 al frío máximo.

2-3 en verano
4-5 en invierno

Temperatura interior

En el caso de que la temperatura interior sea más baja o más alta de lo que usted seleccionó en el termostato, verifique lo siguiente:

• Que no tenga demasiado hielo en el freezer. Si lo tiene descongélelo.

• Que no tenga exceso de productos y alimentos, ya que impiden la circulación del aire.

• Que las puertas cierren correctamente.

• Que el condensador esté limpio. No esté tapado por paños u objetos.